


1		3		5	
2		4		6	

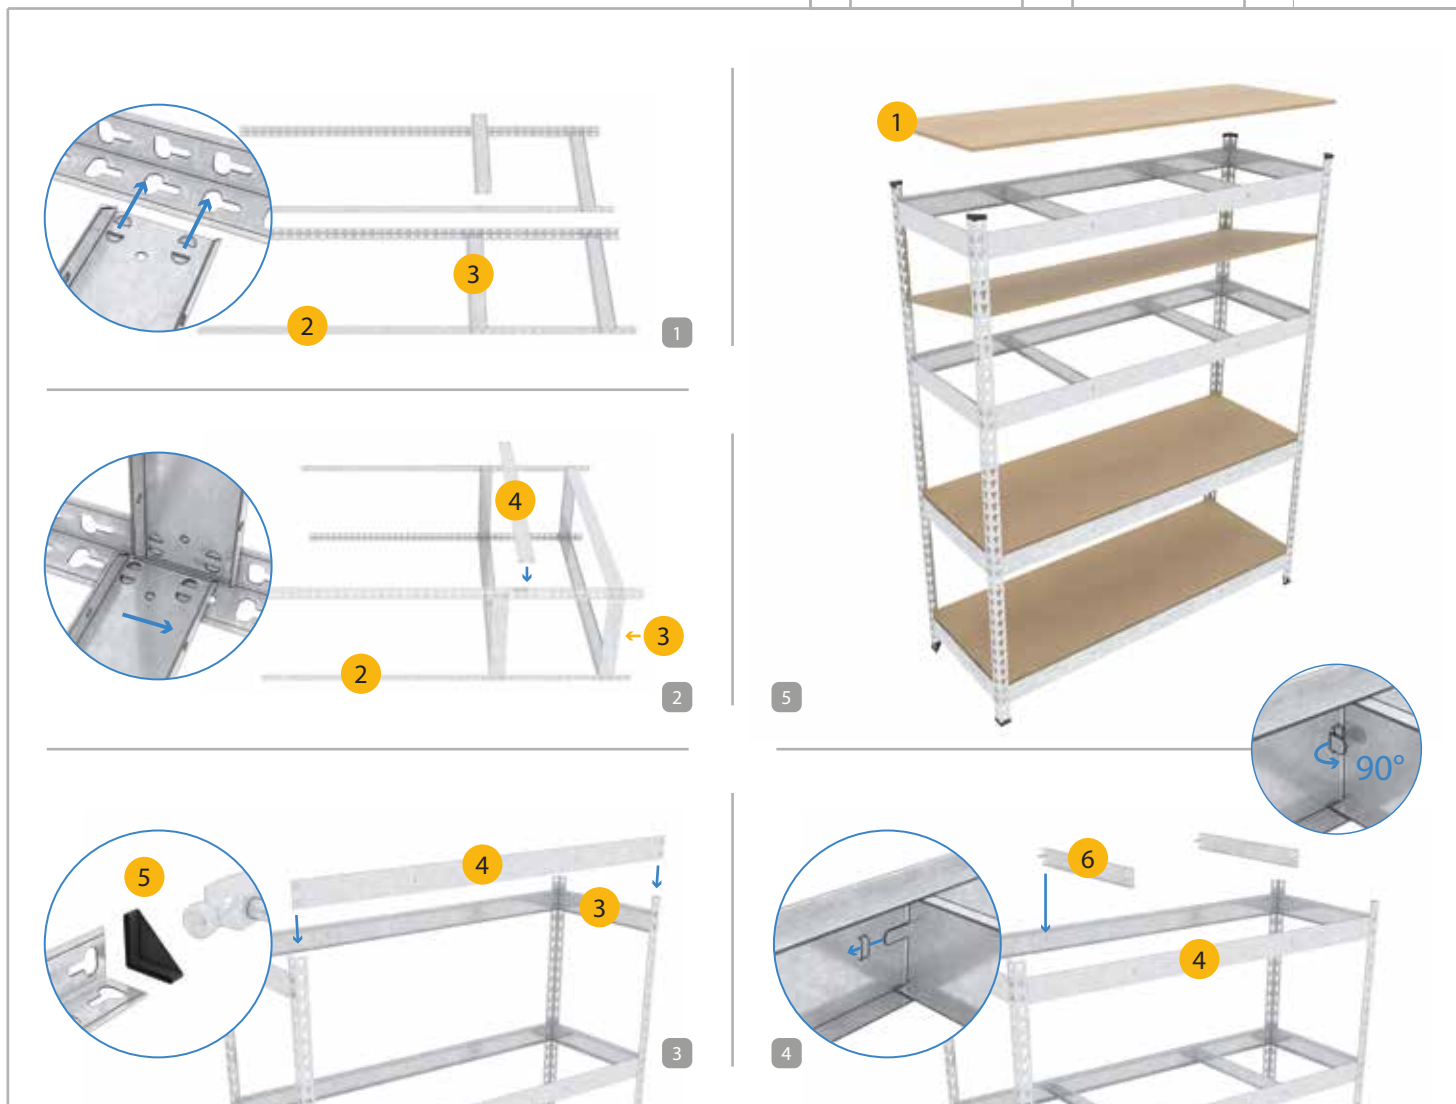

- EN • Assemble the two side walls of the rack by inserting the hooks on the short plates (3) into the grooves of the racks (2) (assembly of the rack should start from the shorter side). Plates must be installed in pairs at the same level.
- Connect the two assembled side walls of the rack with the help of long plates (4) by connecting them to the rack similarly to the previous point.
- Install the plates (3, 4) at the level of the next shelves, until the frame is fully assembled. Install plastic plugs (5) on the racks from the bottom and top
- Take the membranes (6) with one hook-eye at the ends, bend the hooks at an angle of 90 ° and install them in the mounting holes on the long plate (4).
- Put the shelves (1) on the assembled rack frame.

- SK • Montáž dvoch bočných stien regálu pozostáva z vloženia háčikov krátkej časti police (3) do otvorov na nohe regálu (2) (montáž regálu by mala začať užšou stranou). Kratšie časti police musia byť inštalované v rovnakej výške na oboch bočných stenách regálu.
- Spojenie dvoch zmontovaných bočných stien regálu sa vykoná za pomoci dlhých častí police (4). Spojenie nôh a dlhých častí police sa vykoná rovnako, ako pri predošlom bode.
- Namontujte dlhé a krátke časti (3, 4) na miesta ďalších polic, pokiaľ nebude rám regálu kompletne zmontovaný. Zasuňte plastové nožičky (5) na spodnú a vrchnú časť nohy regálu.

- Vezmite podporné priečky pod policu (6) s háčikom na koncoch. Háčik ohnite do 90° uhla a zasuňte ich do montážnych otvorov na dlhých priečkach police (4). Háčik, ktorý je vložený do montážneho otvoru je potrebné opäť ohnúť do 90° uhla za pomoci plochého skrutkovača
- Položte MDF police (1) do zmontovaného rámu regálu.

- CZ
- Montáž dvou bočných stěn regálu sestává z vložení háků krátké části police (3) do otvorů na noze regálu (2) (montáž regálu by měla začít užší stranou). Kratší části police musí být instalovány ve stejné výšce na obou bočních stěnách regálu.
 - Spojení dvou smontovaných bočných stěn regálu se provede za pomoci dlouhých částí police (4). Spojení nohou a dlouhých částí police se provede stejně jako u předchozího bodu.
 - Namontujte dlouhé a krátké části (3, 4) na místa dalších polic, dokud nebude rám regálu kompletně smontován. Zasuňte plastové nožičky (5) na spodní a vrchní část nohy regálu.
 - Vezměte podpůrné příčky pod polici (6) s háčkem na koncích. Háček ohněte do 90° úhlu a zasuňte je do montážních otvorů na dlouhých příčkách police (4). Háček, který je vložen do montážního otvoru je třeba opět ohnout do 90° úhlu za pomoci plochého šroubováku
 - Položte MDF police (1) do smontovaného rámu regálu.

- UA
- Зберіть дві бічні стінки стелажа, вставивши гачки на коротких пластинах (3) в пази стійок (2) (збірку стелажа слід починати з коротшої сторони). Пластини повинні бути встановлені попарно на одному рівні.
 - З'єднайте дві зібрані бічні стінки стійки за допомогою довгих пластин (4), приєднавши їх до стійки аналогічно до попереднього пункту.
 - Встановіть пластини (3, 4) на рівні наступних полиць, поки рама не буде повністю зібрана. Встановіть пластикові заглушки (5) на стійки знизу і зверху
 - Візьміть мембрани (6) з одним гачком-вушком на кінцях, зігніть гачки під кутом 90° і встановіть їх у монтажні отвори на довгій пластині (4).
 - Встановіть полиці (1) на зібрану раму стелажа.

- EN
- The assembly of the rack must be carried out on a flat horizontal surface.
 - Use protective gloves and a rubber mallet during assembly.
 - The lower shelf should be located no higher than 100 mm from the floor.
 - When installing two or more racks next to each other at the same time, the design provides for the bolted connection of the racks through round holes in the racks, as well as the fastening of the upper part of the rack to the wall with a dowel, which makes the structure more stable.

- SK
- Regál musí byť umiestnený na rovnom, horizontálnom povrchu.
 - Pri montáži použite ochranné rukavice a gumené kladivo.
 - Najnižšia polica musí byť umiestnená maximálne 100mm od podlahy.
 - Ak inštalujete dva alebo viac regálov vedľa seba, konštrukčné otvory na nohe regálu umožňujú spojenie skrutkami. Otvory tiež slúžia na uchytenie hornej časti regálu k stene, a tak celú konštrukciu urobia viac stabilnou.

- CZ
- Regál musí být umístěn na rovném, horizontálním povrchu.
 - Při montáži použijte ochranné rukavice a pryžové kladivo.
 - Nejnižší police musí být umístěna maximálně 100mm od podlahy.

- Pokud instalujete dva nebo více regálů vedle sebe, konstrukční otvory na noze regálu umožňují spojení šrouby. Otvory také slouží k uchycení horní části regálu ke stěně, a tak celou konstrukci učiní více stabilní.

UA

- Збірка стелажа повинна проводитися на рівній горизонтальній поверхні.
- Під час збирання використовуйте захисні рукавички та гумовий молоток.
- Нижня полиця повинна розташовуватися не вище 100 мм від підлоги.
- При одночасній установці двох і більше стелажів поруч конструкцією передбачено болтове з'єднання стелажів через круглі отвори в стійках, а також кріплення верхньої частини стелажа до стіни за допомогою дюбеля, що робить конструкцію більш стійкою.



METKAS

ISO 9001:2015

