
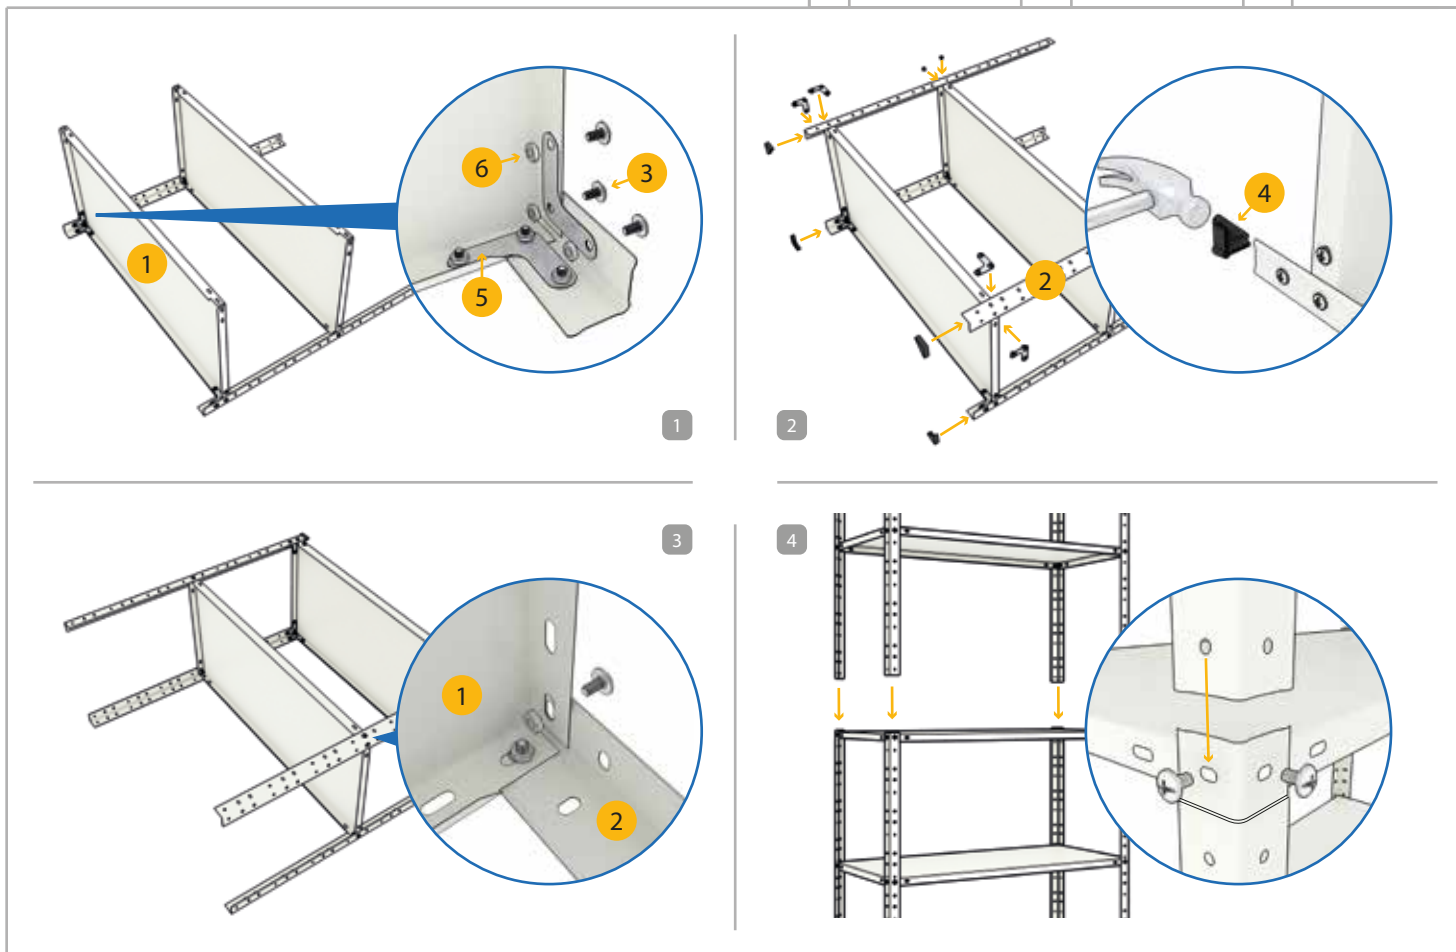


EN Assembly instructions

SK Návod na montáž

CZ Návod k montáži

UA Інструкція по збірці

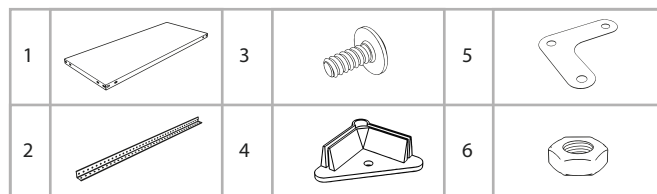

- EN • Take two crimped racks (the crimped ends of the racks are designed to connect to the top racks), attach the (1) shelf and the (5) corner to the inside of the rack (2) in the second hole below and fix them with screws. Attach the other edge of the bottom shelf (1) to the rack (2) in the second hole from the bottom with the help of screws. Similarly, according to the scheme, attach the second shelf (1).
- Take the other two racks (2) and attach them with fasteners according to the scheme to the already assembled structure with shelves.
 - Analogically to the previous points, to assemble the upper part of the rack, according to the scheme, starting from the top shelf.
 - Install the remaining (1) shelf between the (2) racks of the lower structure so that the last opening of the racks (2) matches the hole on the shelf (1). Apply the racks (2) of the upper shelving structure on the crimped racks (2) of the lower structure with the shelf (1) inserted into it and connect them with fasteners.
 - After performing all the operations, align the rack and tighten all bolted connections.
 - On the rack (2) below and on top of the set plastic plugs (4).
- SK • Vezmite dva zlisované stojany (zlisované konce stojanov sú určené na pripojenie k horným stojanom), pripevnite (1) policu a (5) roh k vnútornej strane stojana (2) v druhom otvore nižšie a upevnite ich pomocou skrutiek. Druhý okraj spodnej políky (1) pripevnite k regálu (2) v druhom otvore zdola pomocou skrutiek. Podobne podľa schémy pripevnite druhú policu (1).
- Vezmite ďalšie dva regály (2) a pripevnite ich pomocou spojovacích prvkov podľa schémy k už zmontovanej konštrukcii s policami.
 - Alogicky k predchádzajúcim bodom, zostaviť hornú časť regálu, podľa schémy, počnúc hornou policou.
 - Zvyšnú (1) policu nainštalujte medzi (2) regály spodnej konštrukcie tak, aby posledný otvor regálov (2) zodpovedal otvoru na polici (1). Priložte regály (2) hornej policovej konštrukcie na zlisované regály (2) dolnej konštrukcie s vloženou policou (1) a spojte ich pomocou spojovacích prvkov.
 - Po vykonaní všetkých operácií vyrovnajte stojan a utiahnite všetky skrutkové spoje.
 - Na stojane (2) pod a na hornej strane súpravy plastových zátok (4).
- CZ • Weź dwa zaciśnięte stojaki (zaciśnięte końce stojaków mają być połączone z górnymi stojakami), przymocuj półkę (1) i narożnik (5) do wnętrza stojaka (2) w drugim otworze od dołu i przymocuj je śrubami. Drugą krawędź dolnej półki (1) przymocuj za pomocą śrub do stojaka (2) w drugim otworze od dołu. Podobnie, zgodnie ze schematem, przymocuj drugą półkę (1).
- Weźmęte další dva regály (2) a připevněte je pomocí spojovacích prvků podle schématu k již smontované konstrukci s policemi.
 - Alogicky k předchozím bodům, sestavit horní část stojanu, podle schématu, počínaje horní polici.
 - Zbylou polici (1) nainstalujte mezi (2) regály spodní konstrukce tak, aby poslední otvor regálů (2) odpovídal otvoru na polici (1). Přiložte regály (2) horní policové konstrukce na zalisované regály (2) spodní konstrukce s vloženou policí (1) a spojte je pomocí spojovacích prvků.

- Po provedení všech úkonů vyrovnejte stojan a utáhněte všechny šroubové spoje.

- Na stojanu (2) pod a nad sadou plastových zátek (4).

- UA • Взяті дві об'яті стійки (об'яті кінці стійок призначені для з'єднання з верхніми стійками), прикласти полицю (1) та кутик (5) до внутрішньої сторони стійки (2) в другий отвір знизу та зафіксувати їх гвинтами. Прикріпити інший край нижньої полиці (1) до стійки (2) в другий отвір знизу за допомогою гвинтів. Аналогічним чином, згідно схеми, прикріпити другу полицю (1).
- Взяті дві інші стійки (2) та прикріпити їх елементами кріплення згідно схеми до вже зібраної конструкції з полицями.
- Аналогічно попереднім пунктам, зібрати верхню частину стелажа, згідно схеми, починаючи з верхньої полиці.
- Полицю (1), що залишилась, встановити між стійками (2) нижньої конструкції так, щоб останній отвір стійок (2) співпадав з отвором на полиці (1). Накласти стійки (2) верхньої конструкції стелажа на об'яті стійки (2) нижньої конструкції з вставленою в неї полицею (1) та з'єднати їх елементами кріплення.
- Після виконання всіх операцій вирівняти стелаж та затягнути всі болтові з'єднання.
- На стійки (2) знизу і зверху встановити пластикові заглушки (4).

- EN • The rack must be assembled on a flat, horizontal surface
- Use the gloves to protect your hands during assembly
- Use a screwdriver and a wrench during assembly
- The lower shelf should be located no higher than 100 mm from the floor. The upper shelf should be located immediately under the upper plastic plugs.
- On racks up to 2 meters high, corners installed only on the upper and lower shelves. On racks up to 2-2.5 meters high, corners installed only on the upper, middle and lower shelves. On racks up to 3 meters high, corners are installed on all of shelves
- It is not recommended to tighten the screws with maximum force until the complete assembly of the rack is complete. When tightening the bolted connections, it is necessary to first check the correctness of the geometry of the structure (absence of distortions, similarity of diagonals)
- When installing two or more racks next to each other at the same time, the design provides for a bolted connection of the racks through round holes in the racks and fixing the upper part of the rack to the wall using a dowel which makes the structure more stable.

- SK • Stojan sa musí montovať na rovnom, vodorovnom povrchu.
- Počas montáže používajte rukavice na ochranu rúk
- Počas montáže používajte skrutkovač a kľúč
- Spodná polica by nemala byť umiestnená vyššie ako 100 mm od podlahy. Horná polica by mala byť umiestnená bezprostredne pod hornými plastovými zátkami.
- Pri regáloch s výškou do 2 m sa rohy inštalujú len na hornú a dolnú policu. Pri regáloch s výškou do 2-2,5 metra rohy inštalované len na hornej, strednej a dolnej polici. Pri regáloch s výškou do 3 metrov sú rohy nainštalované na všetkých policiach.
- Neodporúča sa ťahať skrutky maximálnou silou, kým nie je dokončená kompletná montáž regálu. Pri ťahovaní skrutkových spojov je potrebné najprv skontrolovať správnosť geometrie konštrukcie (nepřítomnosť deformácií, podobnosť uhlopriečok)
- Pri súčasnej montáži dvoch alebo viacerých regálov vedľa seba konštrukcia počítá so skrutkovým spojením regálov cez kruhové otvory v regáloch a upevnením hornej časti regálu k stene pomocou hmoždinky, vďaka čomu je konštrukcia stabilnejšia.

- CZ • Stojan musí být sestaven na rovném, vodorovném povrchu.
- Při montáži si ruce chraňte rukavicemi.
- Při montáži použijte šroubovák a klíč.
- Spodní police by neměla být umístěna výše než 100 mm od podlahy. Horní police by měla být umístěna bezprostředně pod horními plastovými zátkami.
- U regálů vysokých až 2 metry instalujte rohy pouze na horní a dolní polici. U regálů do výšky 2-2,5 metru rohy instalované pouze na horní, střední a spodní polici. U regálů do výšky 3 metrů jsou rohy instalovány na všech policiích.
- Nedoporučuje se ťahovat šrouby maximální silou, dokud není dokončena kompletní montáž regálu. Při ťahování šroubových spojů je nutné nejprve zkontrolovat správnost geometrie konstrukce (absence deformací, podobnost úhlopříček).
- Při současné montáži dvou nebo více regálů vedle sebe konstrukce počítá se šroubovým spojením regálů přes kruhové otvory v regálech a upevněním horní části regálu ke stěně pomocí hmoždinky, což zvyšuje stabilitu konstrukce.

- UA • Збірку стелажа необхідно проводити на рівній горизонтальній поверхні.
- Під час збірки користуватися захисними рукавичками.
- Збірку проводити за допомогою викрутки та гайкового ключа.
- Нижня полиця має розташовуватися не вище ніж 30 мм від підлоги, верхня - повинна знаходитися відразу під верхніми пластиковими заглушками.
- До закінчення повної збірки стелажа не рекомендується затягувати гвинти з максимальним зусиллям. При затягуванні болтових з'єднань попередньо необхідно перевірити правильність геометрії конструкції (відсутність перекосів, схожість діагоналей).
- При одночасній установці двох або більше стелажів один біля одного, конструкцією передбачено болтове з'єднання стелажів через круглі отвори у стійках, а також кріплення верхньої частини стелажа до стіни за допомогою дюбеля, що робить конструкцію стійкішою.